




MANUAL DE INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO

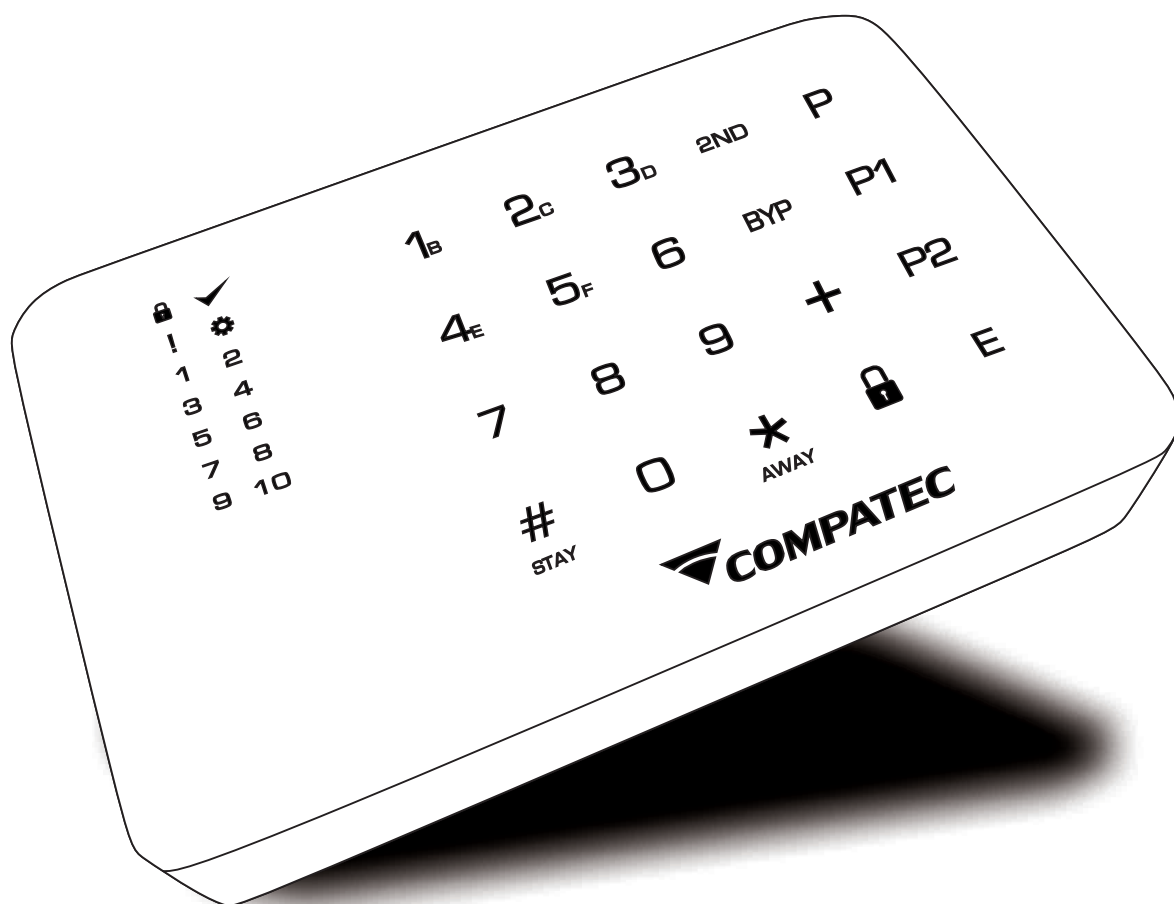

# TLT1

## Teclado para Central MONITORADA

Parabéns, você acaba de adquirir um produto concebido com a tecnologia e experiência da marca COMPATEC.

## 1– CONHECENDO O TECLADO TLT1 (Preto ou Branco)

Para fazer a programação da central é necessário ter um teclado instalado. O teclado TLT1 possui o sistema de detecção Touch capacitivo pelo método “capacitância mútua”, que garante a maior robustez. O touch é auto adaptativo se ajustando as características como umidade, pressão, sujeira, água e demais itens que possam gerar interferência no teclado sendo imune a respingos de água funcionando com mãos molhadas. Funciona com luvas como de inverno, cirúrgica, antiestética e similares até espessura média. As teclas são grandes 11x11cm com espaçamento entre teclas de 16x16cm para melhor usabilidade e são iluminadas. Possui um receptor 433,92MHz integrado que expande o alcance dos controles e sensores, 1 Setor e 1 PGM. Podendo ser usado até 5 teclados na mesma central e o endereçamento é feito por programação no próprio teclado.

### 1.1 – Endereçamento do teclado

Cada teclado deve estar em um endereço diferente para que não haja falha de comunicação. Estão disponíveis 5 endereços de teclado identificados de 1 a 5. Para programar o teclado é necessário retirar a alimentação do teclado, aguardar um instante e após isso religar a alimentação, aguardar aproximadamente 10 segundos até a estabilização do Touch e, antes de completar 25 segundos alimentado digite:

**#### (4 vezes #) (3 Bips logo no teclado confirmam) + Número do endereço (1 a 5) (2 Bips curtos confirmam)**

Após os 10 segundos de estabilização do touch, mais 15 segundos para poder fazer essa configuração. Essa deverá ser a primeira configuração após alimentação do teclado. Após pressionar as 4x o #, um dos LEDs de 1 a 5 ligam informando o atual endereço do teclado, após isso mais 20 segundos para confirmar qual o novo endereço. A a tecla do endereço desejado pressionada de 1 a 5 o LEDs referente liga. Após os 20 segundos sairá automaticamente dessa programação.

### 1.2 – Usando o Teclado

**2ND:** Arma setores específicos. **2ND + Senha + Setores + E;**

**BYP:** Anula ou restaura setores (Bypass). **BYP + Senha + Setores + E;**

**+ (Mais):** Acionamento da PGM. **+ (Mais) + Senha + PGM (1 a 8) + E;**

**Cadeado:** Armar total sem senha. Só necessita pressionar a tecla.

**P:** Entra em programação. **P + Senha instalador (123456);**

**P1:** Arma partição A. **P1 + Senha**

**P2:** Arma partição B. **P1 + Senha**

**E:** Confirmação. Limpa status de disparo. Confirma programação.

**#Stay:** Arma partição C. **#Stay + Senha**

**\*Away:** Arme forçado. (Arma com setores abertos). **\*Away + Senha**

SERVIÇO DE  
ATENDIMENTO AO CLIENTE



suporte@compatec.com.br  
fone:(54)4009 4711

 **COMPATEC**®

### TERMOS DE GARANTIA

A Compatec assegura ao comprador deste produto, garantia contra defeitos de fabricação, pelo prazo de 12 (doze) meses, contados a partir da data de instalação. Em caso de defeito, no período da garantia, a responsabilidade da Compatec fica restrita ao conserto ou substituição do produto de sua fabricação. A substituição ou conserto do equipamento não prorroga o prazo de garantia.

#### Esta garantia perde seu efeito por:

Uso indevido, descuidos, desconhecimento das instruções contidas no Manual de instalação, falta de aterramento, instalação do produto em ambientes inadequados, expostos a umidade ou calor excessivo. Ignorar as recomendações e procedimentos necessários para seu perfeito funcionamento e proteção.

#### Esta garantia não cobre:

Oscilação de tensão, ligação em tensão errada e descarga elétrica provocada por raios. Transporte e remoção dos produtos para conserto/instalação. Danos causados por água, fogo ou descarga elétrica.


**IMPORTANTE:** Para validação da garantia é necessário o preenchimento correto dos dados deste certificado.

### Dados do Instalador

Nome: \_\_\_\_\_  
Endereço: \_\_\_\_\_  
Bairro: \_\_\_\_\_ Cidade: \_\_\_\_\_ U.F. \_\_\_\_  
Fone: \_\_\_\_\_ Fax: \_\_\_\_\_  
e-mail: \_\_\_\_\_

### Dados do Cliente e produto

Nome: \_\_\_\_\_  
Endereço: \_\_\_\_\_  
Bairro: \_\_\_\_\_ Cidade: \_\_\_\_\_ U.F. \_\_\_\_  
Fone: \_\_\_\_\_ Fax: \_\_\_\_\_  
Tipo/Modelo: \_\_\_\_\_  
Número serial: \_\_\_\_\_  
Número da Nota fiscal: \_\_\_\_\_  
Data da Instalação: \_\_\_\_\_

RECORTE AQUI  Declaro haver recebido nesta data o referido produto em perfeito estado de funcionamento, foram a mim explicadas as funções e cuidados que devo ter em relação ao produto, também recebi o manual de instruções de operação e manutenção, as condições de garantia descritas neste certificado foram por mim aceitas e entrarão em vigor a partir desta data.

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

